

Aquila®

Bärbar luftpump Manual


Svenska



Modell: Airbird C7

Bärbar luftpump

Tack för att du har köpt denna bärbara luftpump. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten, och spara den för framtida referens.

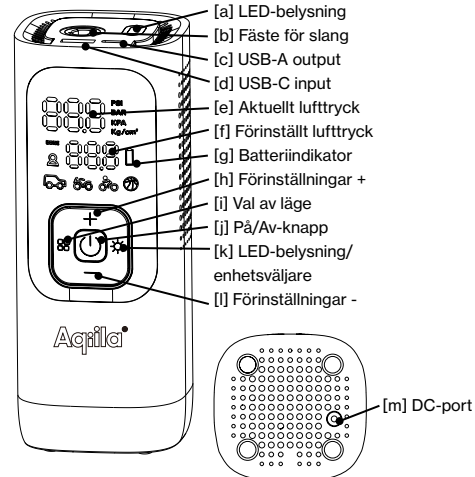

Försiktighetsåtgärder

- Lämna inte pumpen under uppblåsning.
- Placera inte den elektriska pumpen i närheten av brandfarliga och explosiva föremål.
- Försök att undvika fukt, damm och hårda stötar.
- Förvara inte produkten på en plats som är för kall, för varm eller för fuktig. Inbyggt litiumbatteri, kasta inte produkten i eld och återvinn den på anvisad plats.
- Håll produkten oåtkomligt för barn.


Förpackningsinnehåll

1 x Luftpump	1 x Bollnål
1 x Luftslang Schrader-ventil	1 x Dunlop-ventil
1 x Typ-C-kabel	1 x Presta-ventil
1 x Förvaringsväska	1 x Manual

Specifikation

Produktdimension	160x63x62mm
Produkts nettovikt	579g
Max lufttryck	11 BAR – 160 PSI
Arbetstemperatur	-10-45°C
Batteriets kapacitet	3x2500 mAh / 11.1V / 27.75Wh
Input	5 - 9V / 1 -2A
Output	5 - 9V / 1 - 2A


1. Slå på och av

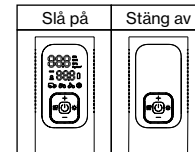

Slå på strömmen:
Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att slå på strömmen.


Stäng av strömmen:
Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att stänga av strömmen.

2. Batteriindikator

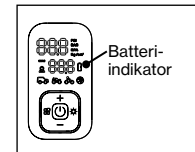


Färgerna visar gällande batterikapacitet
Grön: 70%-100%
Gul färg: 30-70%
Röd: 5 %-30 %.
Blinkande röd: under 5%:
Ladda före användning.

3. Start/Stopp-knapp

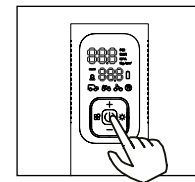

I påslaget läge trycker du på Start/Stop-knappen för att starta uppblåsningen. Pumpen stänger av automatiskt uppblåsningen när det förinställda tryckvärdet har uppnåtts.

4. Typ av laddning

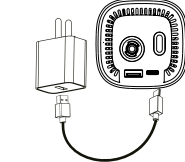


Typ-C laddningsingång 5V/2A. Anslut laddningskabeln till pumpen och nätadaptern (ej medföljande tillbehör) för att ladda pumpen.

Strömindikator i laddningstillstånd:
Indikatorfältet blinkar: laddning
Indikatorfältet lyser kontinuerligt: fulladdad
Använd inte pumpen under laddning.

5. Anslut luftslangen till luftmunstycket

Schrader-ventil (+ Dunlop-ventil)

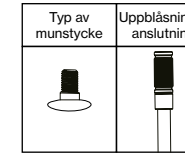


Mountainbikes, elcyklar, motorcyklar och bilar är utrustade med Schrader-ventil.

Uppblåsning: Anslut Schrader-ventilen till högtrycksluftslangen för att blåsa upp.

Använd Schrader-ventilen först för att fästa Dunlop-ventilen.


Adapter till Presta-ventil

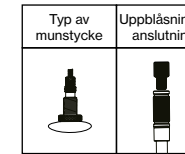

Landsvägscyklar och vissa mountainbikes måste använda Presta-ventiladapterar vid pumpning.

1. Anslut Presta-ventiladaptern till Schrader-ventilgränssnittet på slangen.
2. Skruva av Presta-ventilens lock på däck.
3. Presta-ventilen kan anslutas till omvandlaren för att pumpa luft.

Bollnål

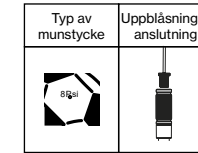


Använd en bollnål när du blåser upp basket- och fotbollar och andra bollar.

Uppblåsning: Montera bollnålen på Schrader-ventilen för att blåsa upp bollen.

6. Kontrollera lufttrycket

När luftpumpen är på, efter att luftslangen har anslutits till objektet för detektering av uppblåsningstrycket, är siffran i den övre delen av luftpumpens display det uppmätta tryckvärdet.

Aktuellt tryck
Förinställt tryck

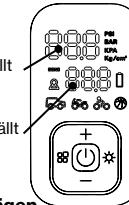

7. Omkoppling av olika lufttryckslägen

Tryck för att välja mellan de 5 olika lufttryckslägena:

Lägen	Standardvärden	Justerbart intervall
Bil	2.4 BAR	0.1 - 4.4 BAR
Motorcykel	2.7 BAR	0.1 - 3.7 BAR
Cykel	38PSI	2 - 150PSI
Boll	8PSI	2 - 15PSI
Anpassad	100PSI	2 - 160PSI

8. Byte av tryckenhet

Håll in enhetsknappen för att byta typ av tryckenhet.
Formel för enhetsomvandling: 1PSI=6,89KPA 1BAR=100KPA
1Kg/cm2=98 KPA.

9. LED-lampa

Håll knappen nedtryckt för att tända LED-belysningen
och håll knappen nedtryckt för att stänga av den.



10. Förinställt tryck

Kort tryckning: Justera det förinställda lufttrycksvärdet +/-0,5PSI.
Lång tryckning: Du kan snabbt justera det
förinställda lufttrycksvärdet.
Obs: Programvaran för scenväxling och det förinställda
lufttrycksvärdet sparas automatiskt och nästa gång du
använder den behöver du bara växla scen och detförinställda
lufttrycksvärdet ställs in automatiskt.

11. Kalibrering

Slå på trömmen utan att ansluta något föremål. När det uppmätta
tryckvärdet inte är 0,0, tryck samtidigt på knappen i 2 sekunder,
så återgår displayen till det normala efter att den är helt upplyst.
Obs: Denna produkt återställs på fabriken. När det uppmätta
lufttrycksvärdet inte är noll, på grund av höjdskillnader eller
sensorskillnader, kan manuell återställning förbättra lufttryckets
noggrannhet. Kalibrering rekommenderas inte vid
höga temperaturer.

12. Referens för uppblåsningstryck

För att garantera säkerheten, läs bruksanvisningen för att
kontrollera det nödvändiga lufttrycket för de uppblåsbara
föremålen innan du blåser upp för att undvika personskador
orsakade av explosion av överuppblåsning.


Bildäck
Lufttrycksintervallet för ett bildäck är markerat
på sidan av däck. Laddningstrycket är
relaterat till lastvikten. För mer detaljerade
lufttrycksrekommendationer hänvisas till
instruktionsboken för respektive fordon.

Cykeldäck
Lufttrycksintervallet är markerat på sidan
av däck.
Lufttrycket är relaterat till lastens vikt.
För mer detaljerade råd om lufttryck, se
bruksanvisningen för det aktuella fordonet.

Bollar
Uppblåsningstrycket på fotbolls-, basket-,
volleyboll- och andra bollar är markerat runt
uppblåsningshålet. För mer detaljerade
råd om tryck, se bruksanvisningen för de
relevanta bollarna.

Försiktighetsåtgärder vid höga temperaturer

Luftslangen och dess anslutning kan bli mycket varma efter lång
användning. Vänta tills de har svalnat innan du rör vid dem för att
undvika brännskador.



Exempel på olika produkters lufttryck

Produktkategori	Produkttyp	Tryckintervall
Bil	Bildäck	32~40PSI
Motorcykel	Motorcyklar/ Elektriska motorcyklar	26~43PSI
Cykel	Leksaksbil för barn	18~30PSI
	10-16 tum däck	30~45PSI
	20-30 tum däck	38~55PSI
	Landsvägscykel	100~120PSI
	Xiaomi 9:e balansbil	40~60PSI
Boll	Permobil	30~45PSI
	Leksaksboll för barn	3~6PSI
	Basketboll	7~9PSI
	Fotboll	10~12PSI
	Volleyboll	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Felsökningsguide

Felfunktion	Felsökning
Långsam blåsning.	1. Kontrollera batterikapaciteten 2. Kontrollera luftslangen med avseende på luftläckage. 3. Kontrollera om anslutningsdelarna i båda luftslangens båda ändar är åtdragna. 4. Kontrollera föremål med avseende på luftläckage.
Pumpen är på men blåser inte.	1. Kontrollera batterikapaciteten 2. Kontrollera om det aktuella däcktrycket är högre än det förinställda värdet.
Det förinställda trycket kan inte regleras upp eller ner.	Kontrollera om uppblåsningläget är korrekt. Välj anpassat läge för att justera förinställda värden från 2-150 PSI.
Uppblåsningen är normal men trycket visar sig vara 0.	1. Lågtrycksprodukter som t.ex. ballonger ballonger är inte inom det mätbara området för denna utrustning. 2. Vid tomma däck kan däcktrycksvärdet inte visas
Om luftmunstycket har vridits av vid pumpning stängts pumpen automatiskt av.	3 minuters automatisk avstängning, tryck länge på startknappen för att starta igen.
Det läcker luft vid anslutning av luftslangen.	Dra åt luftslangen.
Färgen på strömindikators i uppblåsningläge skiljer sig från den i standby-läge.	Det finns ett spänningsfall i urladdningsprocessen för litumbatteriet, vilket leder till skillnaden i färgen på indikatorlampan. Detta fenomen är inte ett fel.
Strömindikators är släckt efter laddning.	Byt ut den säkerhetskompatibla laddningskabeln och adapter för att ladda igen.



Vill du
veta mer?

Besök aqila.eu för att
ladda ner manualen

Aqila®

www.aqila.eu | hello@aqila.eu
GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Sverige
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | Nederländerna

